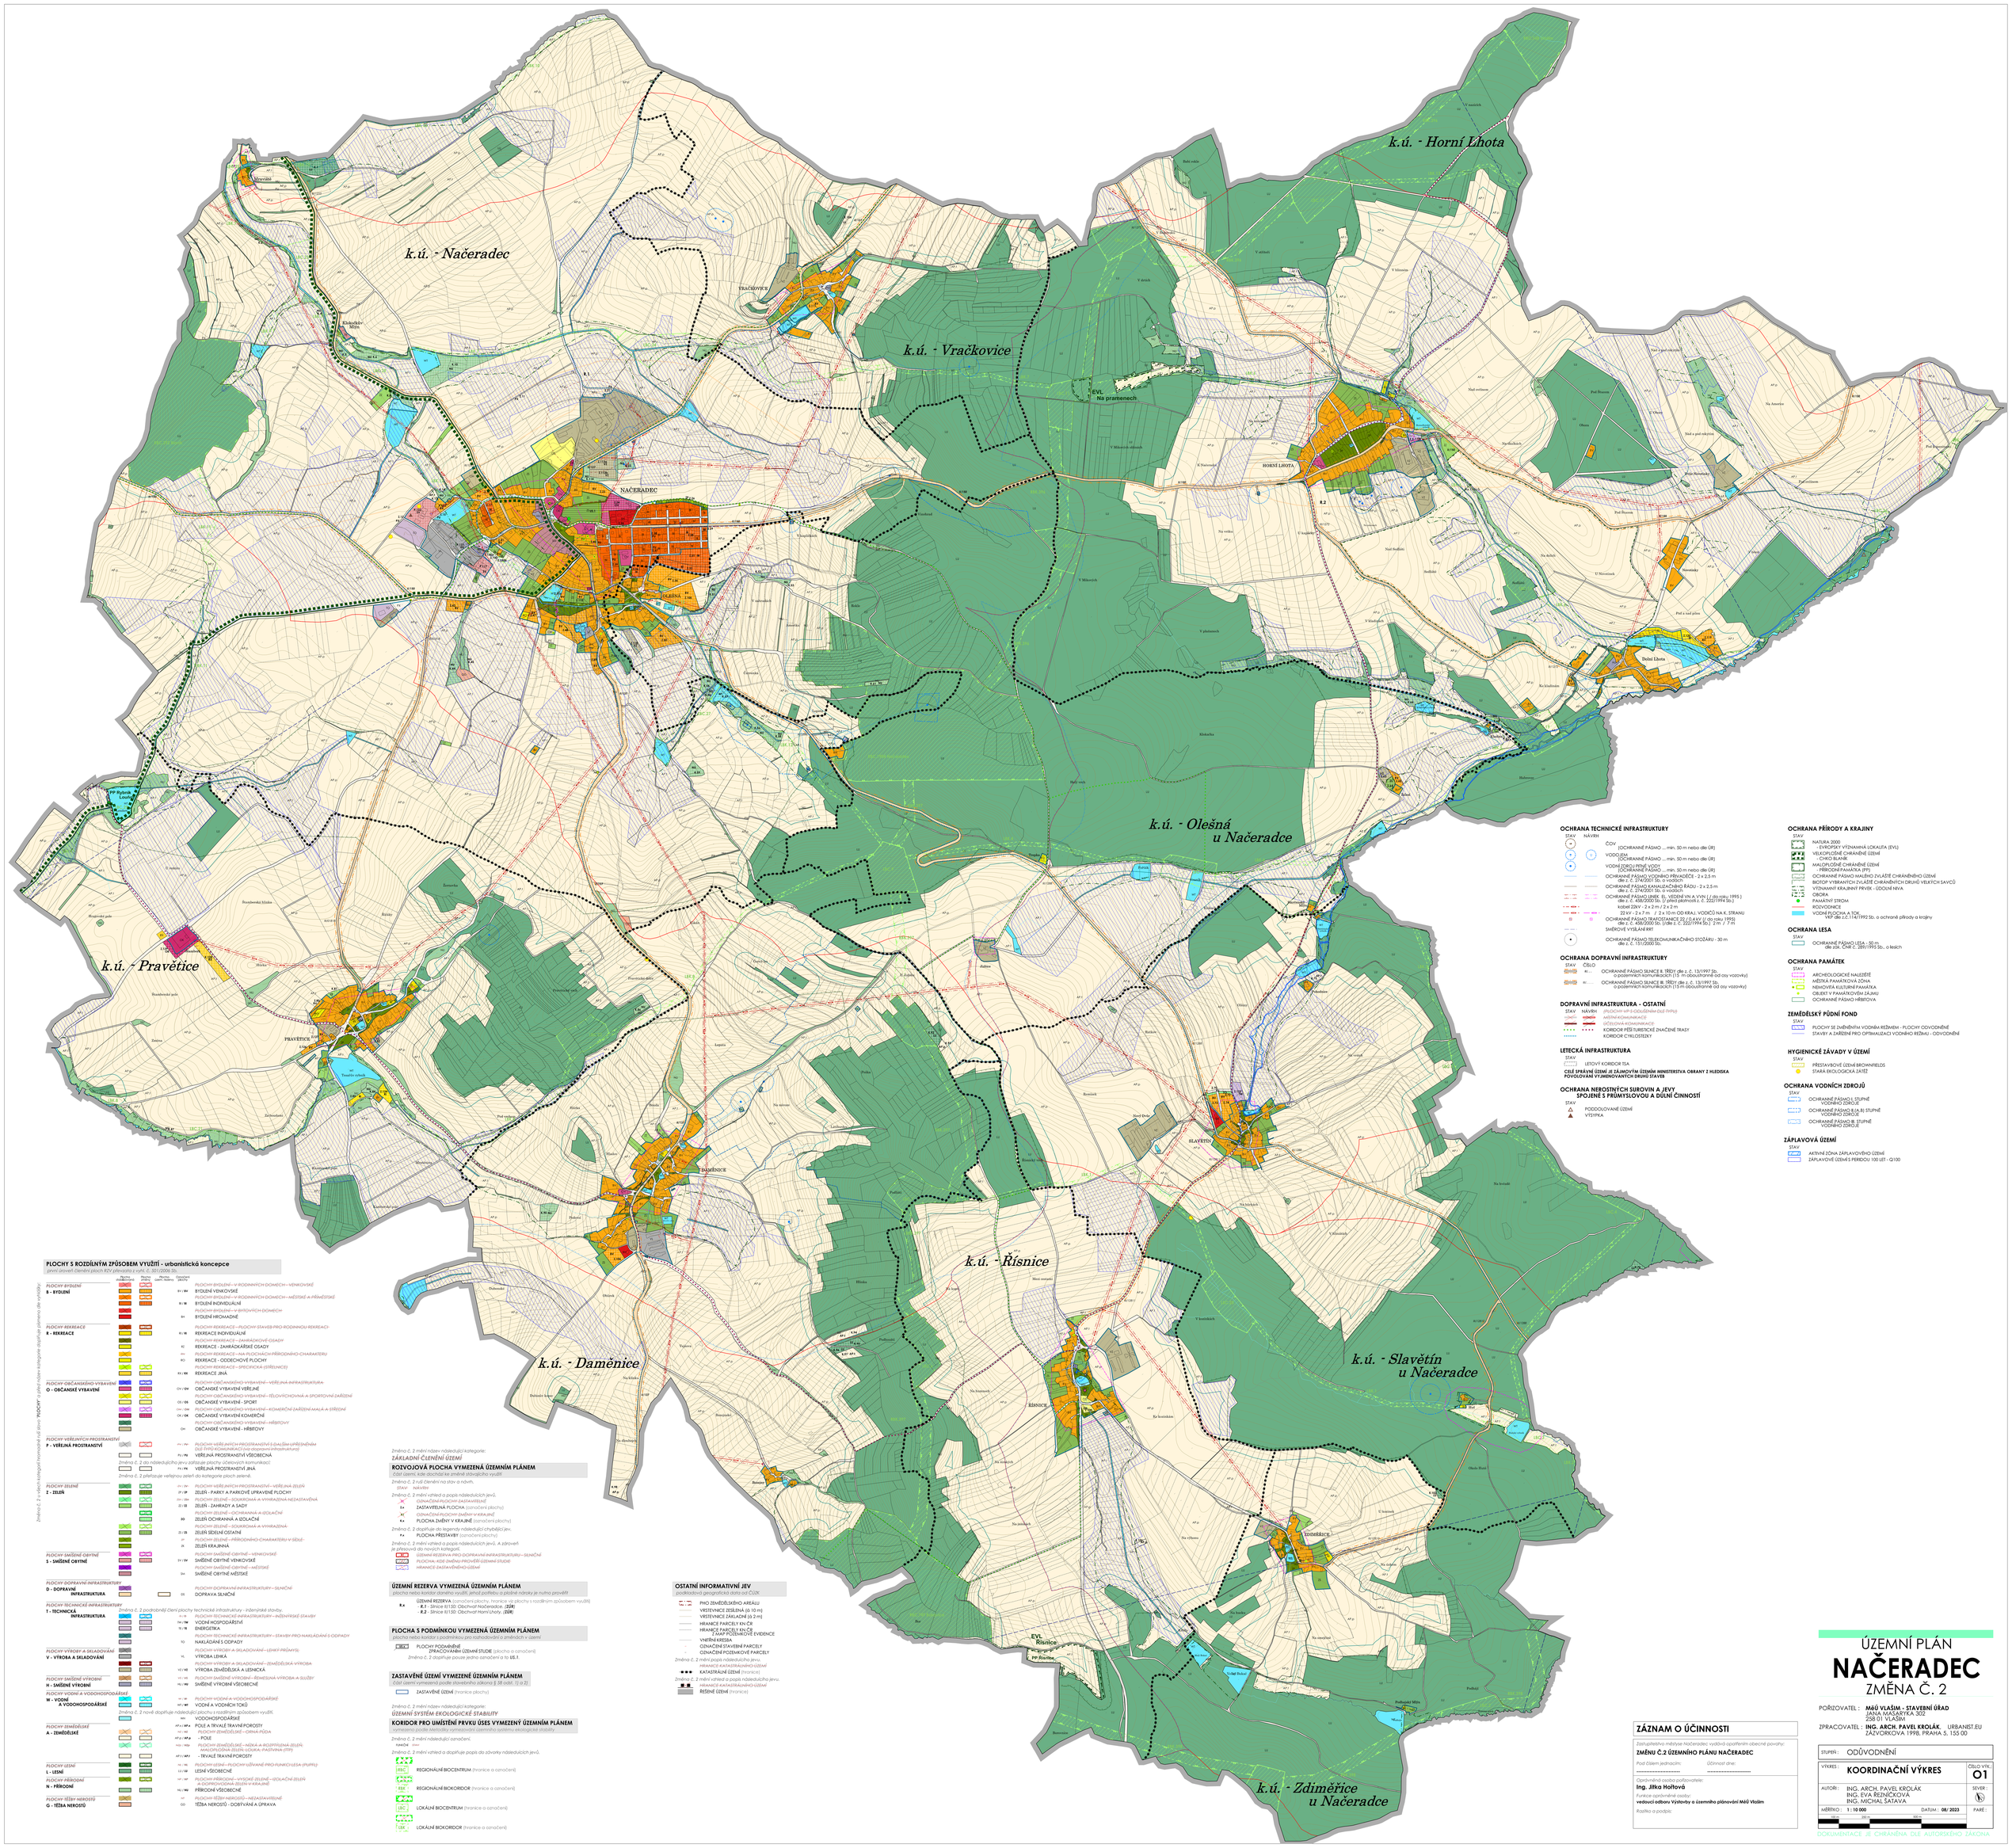
k.ú. - Načeradec
k.ú. - Horní Lhota
k.ú. - Vračkovice
k.ú. - Olešná u Načeradce
k.ú. - Pravětice
k.ú. - Řisnice
k.ú. - Daměnice
k.ú. - Slavětín u Načeradce
k.ú. - Zdiměřice u Načeradce
NAČERADEC
OLEŠNÁ
VRAČKOVICE
HORNÍ LHOTA
DOLNÍ LHOTA
PRAVĚTICE
DAMĚNICE
SLAVĚTÍN
ŘISNICE
ZDIMĚŘICE
EVL Na pramenech
EVL Řisnice
PP Rybník Louže
PP Rousínek
K 1
K 2
R 1
R 2
LBC 1
LBC 2
LBC 3
LBC 4
LBC 5
LBC 6
LBC 7
LBC 8
LBC 9
LBC 10
LBC 11
LBC 12
LBC 13
LBC 14
LBC 15
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9
LBK 10
LBK 11
LBK 12
LBK 13
LBK 14
LBK 15
LBK 16
LBK 17
LBK 18
LBK 19
LBK 20
LBK