


# Návod pro čištění jímky a sond domovní kanalizace

Čištění provádí majitel nemovitosti **pravidelně jednou za 3 měsíce**. Systém je po záruční době a oplach sond a stěn jímky jen vodou nestačí, je nutné provádět mechanické čištění.

Do splašků nesmí přijít tkaniny (hadry, dětské ubrousky, tampóny, vložky), ušní vatové tyčinky, žínky, chuchvalce vlasů, písek ani jiné hrubé nečistoty, oleje a tuky, nedopalky od cigaret, obaly od potravin, bakterie pro odstranění hustého nánosu. Kanalizace je určena pouze pro splaškové vody z domácností a rozkladatelný toaletní papír, **nesmí být používána jako odpadkový koš!** Dále také nelze do čerpací jímky svádět dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla, jedy, pesticidy, omamné látky, žiraviny, hořlavé a výbušné látky apod.

Čištění má probíhat tímto způsobem:

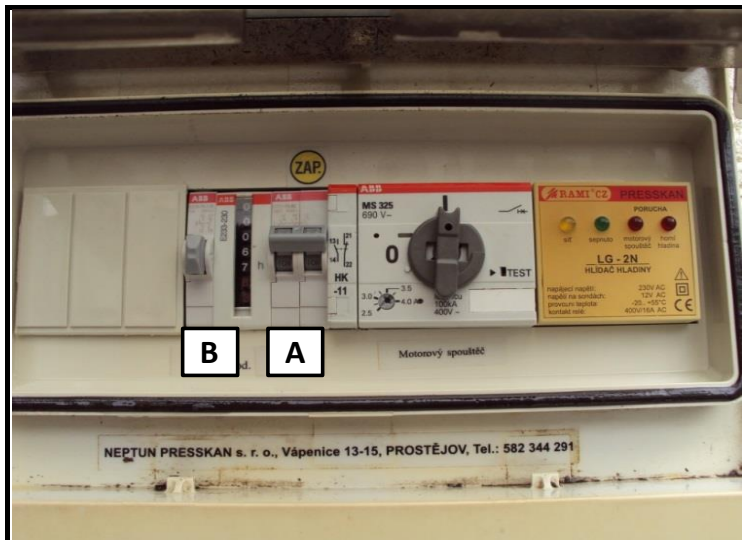


A – hlavní vypínač, B – spínač na spodní hladinu

1. Odčerpat splašky v jímce na spodní hladinu – stisknutím spínače (B).
2. Po odčerpání na spodní hladinu vypnout hlavní vypínač (A).



C – sondy (elektrodový snímač)

3. Vytáhnout sondy - jsou navaklé ve dvou držácích, s kabelem sond je nutno zacházet s opatrností, aby se nepoškodil. V hlubších jímkách použít žebřík.

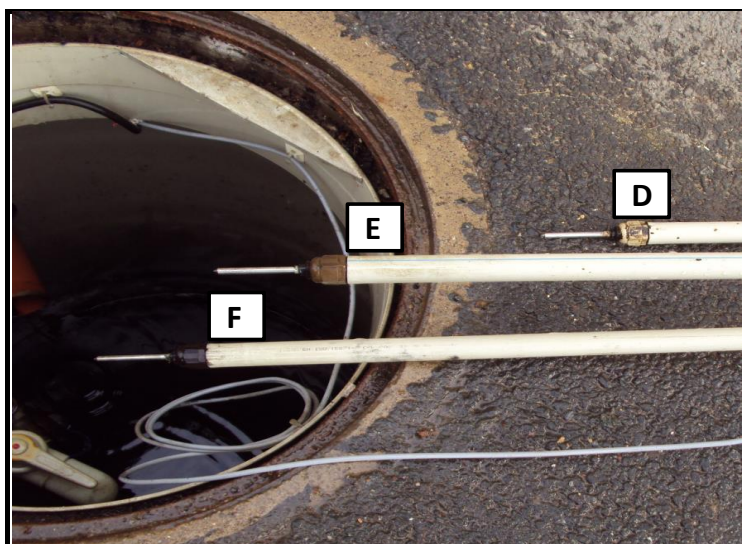


D – sonda horní hladiny (spíná čerpání), E - sonda spodní hladiny (vypíná čerpání), F - pojistná sonda

4. Očistit sondy – opatrně špachtlí a drátěným kartáčem, důkladně omýt. Hroty musí být stříbrné barvy.




G – horní část čerpadla

5. Vyčistit stěny jímky pomocí dlouhé lopatky, koštěte nebo myčky wap. Stěny musí být čisté, bez nánosu. Horní část čerpadla vyčistit pouze oplachem, příp. myčkou wap, aby se nepoškodilo.

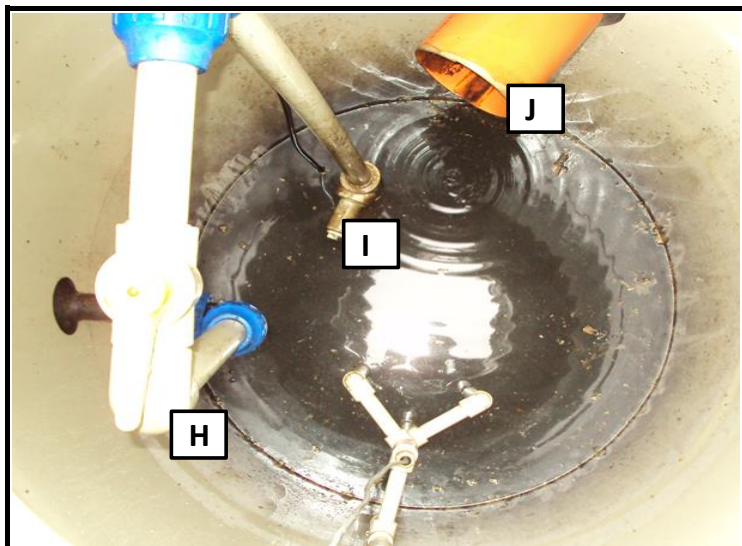

H – zavírací kohout, I – přetlakový ventil, J – odpadní roura

6. Montáž sond – nacvaknout do 2 držáků, sondy musí být natočené ke středu jímky a nesmí se opírat o stěnu, aby nebyly v kontaktu s vlhkostí stěny. Z odpadní roury nesmí splašky téct na sondy a horní část čerpadla kvůli znečištění a špatné funkčnosti sond.

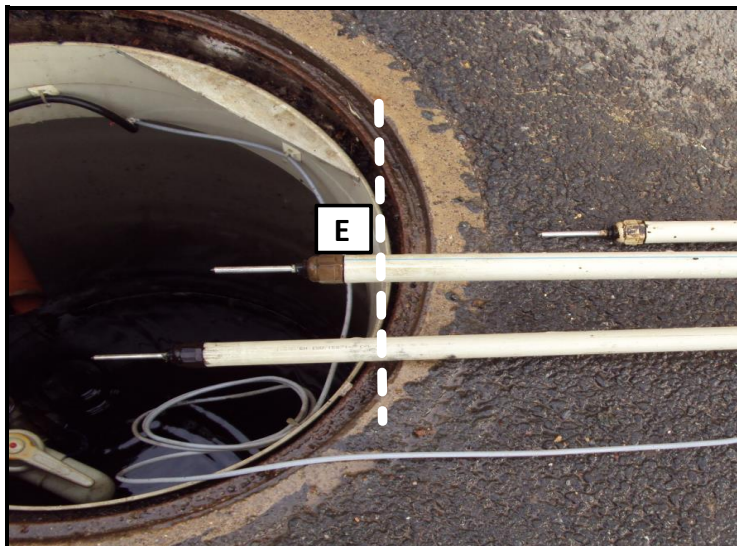

7. Zkouška čerpání - po montáži sond naplnit jímku vodou minimálně k hranici vyznačené na obrázku, hrot prostřední sondy (sonda E) musí být ponořen. Zapnout hlavní vypínač (A), spustit odčerpávání spínačem na spodní hladinu (B), při tom zavřít zavírací kohout (H). **MUSÍ STRÍKAT PŘETLAKOVÝ VENTIL! (I)** Tím je zkontrolováno, že čerpadlo má dobrou tlačnou sílu do kanalizačního řadu. Po zkoušce otevřít zavírací kohout (H) a jímku uzavřít.

Vysvětlivky k světelné signalizaci při zapnutí hlavního vypínači (A):

**Žlutá (sít)** - signalizuje připojení kanalizace k el. síti, musí svítit nepřetržitě

**Zelená (sepnuto)** - čerpadlo je v provozu

**Červená (motorový spouštěč)** - signalizuje vypnutí motorového spouštěče z důvodu poruchy - čerpadlo je mimo provoz

**Červená (horní hladina)** - signalizuje naplnění jímky k horní hladině - uvádí čerpadlo do provozu a zhasíná, v případě poruchy čerpadla nebo znečištění sond svítí trvale

**V případě, jakékoliv poruchy kontaktujte obecní úřad na telefonech 257 830 152, 257 830 153. Základní servis provádí pracovníci technických služeb obce Třebotov. Pokud je jímka naplněná nad uzavírací kohout (H), je nutné před opravou NECHAT JÍMKU VYVÉZT FEKÁLNÍM VOZEM NA VLASTNÍ NÁKLADY!**

*Tento informační leták byl vydán Obcí Třebotov dne 22. září 2016 jako informace občanům k domovní kanalizaci.*